



## MANUAL



STYRENHET FÖR Roterande VÄRMEVÄXLARE

# VariMax50 NG

Artikelnr. F21050305

**IBC**control



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Installationshänvisning                      | 2     |
| Montering                                    | 2     |
| Säkerhetshänvisning                          | 3     |
| Tillverkardeklaration                        | 3     |
| Funktionsbeskrivning                         | 4-5   |
| Tekniska data, styrenhet                     | 6     |
| Tekniska data, motor                         | 6     |
| Funktioner                                   | 6     |
| - DIP-omkopplare                             | 7     |
| - Driftindikeringar                          | 7     |
| - Larm                                       | 8-9   |
| - Inställningar via<br>potentiometer         | 9     |
| - Tryckknapp                                 | 9     |
| Inkopplingsschema                            | 10    |
| Inkopplingar                                 | 10-11 |
| Insignal/Varvtal                             | 11    |
| Kontroll innan styrenheten<br>spänningssätts | 12    |
| Drifttagning av utrustningen                 | 12    |
| EMC-installation                             | 13    |
| EMC-förskruvning                             | 13    |

## INSTALLATIONSHÄNVISNING

### Varningsindikation



Styrenheten får endast användas i perfekt tekniskt skick. Skada som kan påverka säkerheten måste omedelbart åtgärdas.

### Underhåll/Reparation

Styrenhetens funktion bör kontrolleras regelbundet. Felsökning och reparation får endast utföras av utbildad personal. Föreskrivet elektriskt skydd skall vara uppfyllt.

### Bortskaffande och återvinning

Vid utbyte av komponenter eller då styrenheten i sin helhet skall bytas, vänligen följ nedanstående råd:  
Målet bör alltid vara en så maximal återvinning av råmaterialet som möjligt, med minsta möjliga miljöpåverkan. Kasta aldrig elektriska komponenter eller elektroniskrot i soporna, använd alltid avsedda uppsamlingsdepåer. Utför bortskaffandet så miljövänligt som tekniken avseende miljöskydd och återvinning gör möjligt.

## MONTERING



## SÄKERHETSHÄNVISNING

I denna beskrivning kommer följande symboler och hänvisningar att användas.  
Dessa viktiga instruktioner gäller personligt skydd och teknisk säkerhet vid drift.



“Säkerhetsanvisning” står för instruktioner som är till just för att undvika risk för skada på människor och för att förebygga skada på utrustning.



Livs fara! Elektrisk ström på elektriska komponenter!  
Obs! Före borttagning av locket, bryt huvudströmmen.

Vidrör aldrig elektriska komponenter eller kontakter vid påslagen huvudström. Risk för elchock med hälsofara eller dödsfall som resultat.

Anslutna plintar har fortfarande spänning kvar i sig, även efter det att huvudströmmen brutits.

## TILLVERKARDEKLARATION

**Tillverkare**

IBC control AB  
Brännerigatan 5 A, 263 37 Höganäs

**Produkt**

Styrenhet för roterande värmeväxlare

**Typbeteckning**

VariMax50 NG

**Direktiv som tillämpas  
på produkten**

Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse.

Samtliga styrenheter är godkända enligt kraven i EMC-direktivet 2014/30/EU och är testade enligt standard EN 61800-3:2018, emission kategori C1 och immunitet Second environment.

Samtliga styrenheter följer lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, standard EN 61800-5-1:2007/A1:2017.

Samtliga styrenheter är avsedda för montering i miljöer med nedsmutsningsgrad 2 (pollution degree 2).

Denna produkt överensstämmer även med RoHS-direktivet 2011/65/EU, inkluderat det delegerade direktivet EU2015/863.

Höganäs 2020-10-01

IBC control AB

Christer Persson  
VD

## FUNKTIONSBESKRIVNING

- VariMax50 NG ingår i en ny serie styrenheter som är anpassade, med de tilläggsfunktioner som är behövliga, för att optimalt styra en roterande värmeväxlare. Serien består av två storlekar, VariMax25 NG och VariMax50 NG. Båda styrenheterna driver en 3-fas stegmotor. Styrenheterna har en insignal på 0-10 V.

- VariMax50 NG är avsedd för rotorerna upp till 2500 mm med rotorhastighet på max 12 rpm. Om rotorn kräver högre rotorhastighet bör rotordiametern minskas.

- VariMax50 NG har interna Modbus-funktioner. För mer information, se manual på vår hemsida [www.ibcccontrol.se](http://www.ibcccontrol.se)

- VariMax50 NG har inbyggd förskjutning av signalen, vilket innebär att rotorns verkningsgrad blir proportionell mot signalen.

- VariMax50 NG har fast inställt tröskelvärde på 0,1 V (hysteres 0,13–0,07 V). Understiger signalen detta värde stannar rotorn.

- VariMax50 NG har intern rotationsvakt. Rotationsvakten är patentsökt.

Denna aktiveras då DIP-omkopplaren för "External rotation monitor" står i läge OFF.

Den interna rotationsvakten mäter tidsmässigt olika, beroende på om hastigheten på motorn är över eller under 37 rpm.

Över 37 rpm på motorn påbörjas mätningen då hastigheten är stabil, vid start normalt efter ungefär 30 sekunder, därefter sker mätning kontinuerligt. Gul lysdiod, "Rotation" blinkar efter varje avslutad godkänd mätning. Tiden mellan mätningarna varierar från 22 sekunder till närmare två minuter.

Under 37 rpm på motorn kommer styrenheten, med två timmars intervall, öka hastigheten till ett varvtal på 37 rpm. Vid uppstart påbörjas denna mätning efter 10 minuter.

Hastigheten kommer att kvarstå under 2 minuter, då själva mätningen görs. För att säkerställa mätningen görs ytterligare en mätning 10 minuter senare. Om båda dessa mätningar är positiva, dvs. allt är normalt, sker nästa mätning först två timmar senare.

Denna sekvens upprepas sedan med samma tidsintervall, under förutsättning att motorhastigheten understiger 37 rpm.

Forts. nästa sida

Forts. från föregående sida

- VariMax50 NG kan som alternativ ha extern rotationsvakt (magnet monterad på rotorn med tillhörande rotationsvakt). Denna ansluts på plint 9 och 10 och DIP-omkopplaren för "External rotation monitor" skall stå i läge ON.
- Om båda typerna av rotationsvakt skall inaktiveras, monteras ett motstånd på 820 ohm (1 %  $\frac{1}{4}$  W) mellan plint 9 och 10.
- VariMax50 NG har inbyggd renblåsningsfunktion. Funktionen är fränkopplingsbar via DIP-omkopplare.
- VariMax50 NG behöver endast ha skärmd kabel och EMC-förskruvning till motorn. Övriga kablar behöver ej vara skärmade eller ha EMC-förskruvning.
- VariMax50 NG startar automatiskt efter spänningsbortfall, samt ger reset på alla larm vid återstart. 
- VariMax-motor50 NG är en stegmotor med stort moment inom hela varvtalsområdet.
- VariMax-motor50 NG har ingen inbyggd termokontakt. Styrenhetens strömreglering säkerställer att övertemperatur i motorn inte uppstår.
- Vid stillastående motor aktiveras ett hållmoment, vilket innebär att rotorn alltid står still. Hållmomentet försvinner om spänningen till styrenheten försvinner.
- Motorn är som standard monterad med 3 m kabel.

---

I denna produkt använder vi FreeRTOS v6.1.0 (<http://www.freertos.org>)  
och denna källkod kan tillhandahållas av oss.

## TEKNISKA DATA, STYRENHET

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Anslutningsspänning    | 1x230-240 V +/- 15 %<br>50/60 Hz |
| Tillförd effekt max    | 222 W                            |
| Inström max            | 1,65 A                           |
| Inkommande säkring max | 10 A                             |
| Utgångsspänning *)     | 3x0-260 V                        |
| Utgående ström max     | 2,0 A                            |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Utfrekvens                             | 0-312 Hz      |
| Accelerations- och retardationstid     | 30 sek        |
| Omgivningstemperatur, ej kondenserande | -40 - +45 °C  |
| Skyddsform                             | IP44          |
| Vikt                                   | 0,8 kg        |
| Mått, HxBxD                            | 162x195x56 mm |

\*) Exakt värde kan ej uppnås med ett digitalt mätinstrument


## TEKNISKA DATA, MOTOR

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Maxmoment                  | 4 Nm    |
| Min. varvtal               | 1 rpm   |
| Max. varvtal               | 375 rpm |
| Motortemperatur mantel max | 110 °C  |
| Axeldiameter               | 14 mm   |
| Axellängd                  | 40 mm   |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Omgivningstemperatur                  | -30 - +45 °C<br>-40 - +45 °C *) |
| Skyddsform                            | IP54                            |
| Vikt inkl. motorkonsol                | 4 kg                            |
| Mått inkl. axel och motorkonsol HxBxL | 130x130x171 mm                  |

\*) OBS, Styrenheten måste vara spänningsatt hela tiden

## FUNKTIONER

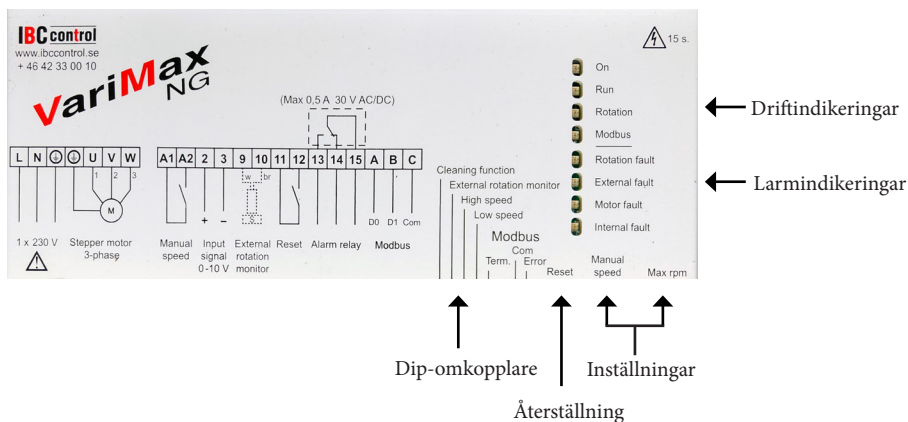

## DIP-OMKOPPLARE

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cleaning function</b><br>(Renblåsning)                  | Renblåsningsfunktion inkopplad i läge ON.<br>När rotorn stått still i 10 minuter, aktiveras renblåsningsfunktionen och rotorn börjar rotera. Som en förvarning, roterar rotorn först under 6 sekunder, med en hastighet på motorn på 5 rpm, därefter står rotorn still i 3 sekunder. Efter detta startar den egentliga renblåsningen, med en slumpmässig tid, mellan 10 till 20 sekunder med 20 rpm på motorn. |
| <b>External rotation monitor</b><br>(Extern rotationsvakt) | Normalt används den interna rotationsvakten och då skall DIP-omkopplaren stå i läge OFF.<br>Om extern rotationsvakt används, ansluts denna på plint 9 och 10 och då skall DIP-omkopplaren stå i läge ON.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>High speed *)</b><br>(Högvarv )                         | Rotorn roterar på inställt maxvarv, då DIP-omkopplaren står i läge ON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Low speed *)</b><br>(Lågvarv )                          | Rotorn roterar på fast inställt minvarv (1 rpm på motorn), då DIP-omkopplaren står i läge ON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Modbus termination</b><br>(Modbus terminering)          | Om styrenheten är sist i Modbus-slingan skall DIP-omkopplaren stå i läge ON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

\*) Manuell körning (vid test)

## DRIFTINDIKERINGAR

|                               |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>On</b><br>(Till)           | Lyser med fast sken.<br>Blinkar när styrenheten löst ut.                                                                                                                    |
| <b>Run</b><br>(Drift)         | Lyser då motorn skall rotera, dvs när insignalen överstiger tröskelvärdet.<br>Blinkar under renblåsningssekvensen                                                           |
| <b>Rotation</b><br>(Rotation) |                                                                                                                                                                             |
| <b>Intern rotationsvakt</b>   | Blinkar efter varje godkänd mätning, dock endast då DIP-omkopplaren "External rotation monitor" är i läge OFF, för mer information se "Funktionsbeskrivning" sidan 4        |
| <b>Extern rotationsvakt</b>   | Blinkar när magneten passerar rotationsvakten, oavsett inställning av DIP-omkopplaren "External rotation monitor".<br>Blinkar även om insignalen är lägre än tröskelvärdet. |
| <b>Modbus</b>                 | Om Modbus skall användas, se separat manual på vår hemsida <a href="http://www.ibcccontrol.se">www.ibcccontrol.se</a> .                                                     |

## LARM

Vid larm återstartar styrenheten efter 30 sekunder. Respektive röd lysdiod lyser under samma tid (30 sekunder).

Efter återstart slocknar lysdioden, detta sker två gånger. Tredje gången drar larmreläet och larmet "går vidare". För att larmreläet ska dra och larmet "gå vidare" måste ovanstående tre larm inträffa inom 90 minuter, annars nollställs sekvensen.

Grön lysdiod lyser med fast sken vid första och andra larmet och först vid tredje larmet börjar den blinka.

Samtliga larm är därefter kvarstående.

## Rotation fault (Rotationsfel)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intern rotationsvakt</b>      | Larmar och löser ut om två mätningar efter varandra visar att rotorn inte roterar. För mer information, se "Funktionsbeskrivning" sidan 4.                                                                                              |
| Trolig felorsak vid installation | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rembrott</li><li>- Remmen slirar</li><li>- Rotorn fastnat</li></ul>                                                                                                                             |
| <b>Extern rotationsvakt</b>      | Larmar och löser ut om puls ej erhålles var 30:e minut vid minvarv (1 rpm på motorn) samt var 20:e sekund vid maxvarv (375 rpm på motorn). Tiden mellan dessa hastigheter är linjär. Funktionen är fränkopplingsbar via DIP-omkopplare. |
| Trolig felorsak vid installation | <ul style="list-style-type: none"><li>- Magneten felvänd</li><li>- Rotationsvakten inkopplad fel (fel polaritet), se "Inkopplingar" sidan 10</li><li>- För stort avstånd mellan rotationsvakt och magnet, max 15 mm</li></ul>           |
| Trolig felorsak vid drift        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rembrott</li><li>- Remmen slirar</li><li>- Rotorn fastnat</li><li>- Rotationsvakten eller magneten ej intakt</li></ul>                                                                          |

## External fault (Externfel)

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Överspänning</b>          | Larmar och löser ut om anslutningsspänningen överstiger 276 V.                              |
| <b>Underspänning</b>         | Larmar och löser ut om anslutningsspänningen understiger 195 V.                             |
| <b>Över-/undertemperatur</b> | Larmar och löser ut om temperaturen i styrenheten överstiger/ understiger säker temperatur. |

## Motor fault (Motorfel)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motortemperatur</b> | Styrenhetens strömreglering säkerställer att övertemperatur i motorn inte uppstår.                                                                                                                                                                               |
| <b>Kortslutning</b>    | Larmar och löser ut vid kortslutning fas-fas eller fas-jord.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Trolig felorsak</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kortslutning mellan faser i kabel eller motor</li><li>- Jordfel mellan fas-jord i kabel eller motor</li><li>- Avbrott i en fas i kabel eller motor</li></ul> Mät motorresistansen, skall vara lika på alla lindningarna. |

## Internal fault (Internfel)

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Internfel</b> | Larmar och löser ut om ett internt fel i styrenheten har inträffat. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|


## INSTÄLLNINGAR VIA POTENTIOMETER

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manual speed</b><br>(Manuell hastighet) | Genom att sluta A1-A2 styrs hastigheten via potentiometern märkt "Manual speed". Kan regleras mellan 1-375 rpm på motorn. Rotorn roterar med inställt varvtal oavsett insignalens värde. Fabriksinställd på kl. 11 (1 rpm på motoraxeln). |
| <b>Max rpm</b><br>(Maxvarv)                | Potentiometer för inställning av maxvarv. Reglerar mellan 50-375 rpm på motorn. Fabriksinställd på kl. 11 (50 rpm på motoraxeln).                                                                                                         |

## RESET (ÅTERSTÄLLNING)

|                      |                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Återställning</b> | Tryckknapp för återställning av styrenheten. Styrenheten återställs även vid spänningsbortfall och vid slutning mellan plint 11-12. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## INKOPPLINGSSCHEMA

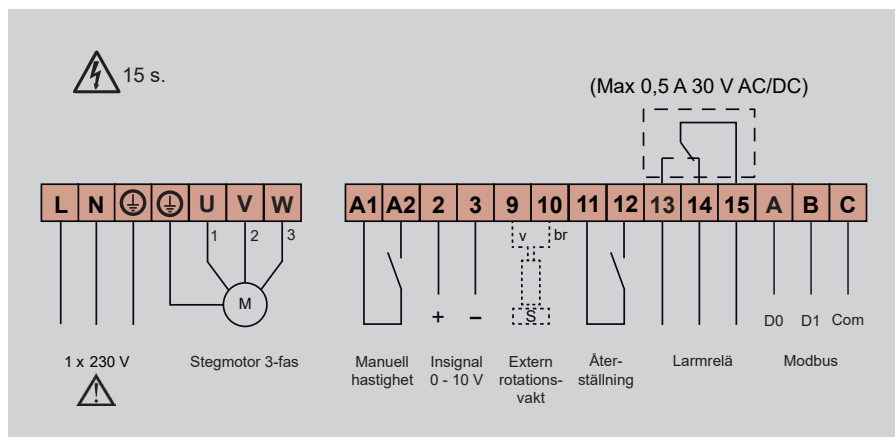

## INKOPPLINGAR



Spänningen måste slås av innan arbete på utrustningen sker.

OBS, farlig spänning kan finnas i styrenheten upptill 15 sekunder efter det att fränkoppling skett och motorn slutat rotera.


|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anslutningsspänning</b><br>(L-N-PE)                                            | 1x230-240 V +/-15 %, 50/60 Hz.<br>OBS! Skyddsjorden måste alltid anslutas.                         |
|  | Om VariMax50 NG kopplas in mellan fas/fas får inte en eventuell jordfelsbrytare av typ A anslutas. |
| <b>Motor</b><br>(U-V-W)                                                           | VariMax-motor50 NG måste användas.<br>Rotationsriktning ändras genom att skifta två av faserna.    |
| <b>Manuell hastighet</b><br>(A1-A2)                                               | Ger inställt varvtal vid slutning.                                                                 |
| <b>Insignal</b><br>(2-3)                                                          | 0-10 V.<br>Plus ansluts till plint 2, minus till plint 3.                                          |

Forts. nästa sida

Forts. från föregående sida

|                                        |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12 V-utgång<br/>(3-11)</b>          | Utgång för 12 V DC. Plint 3 är minus, plint 11 är plus.<br>Max 50 mA.                                                                                                                        |
| <b>Extern rotationsvakt<br/>(9-10)</b> | Om extern rotationsvakt används, ansluts denna enligt nedan.<br>Vit kabel ansluts till plint 9, brun till plint 10.<br>Magneten monteras med sydsidan (S) mot givaren.<br>Max avstånd 15 mm. |
| <b>Återställning<br/>(11-12)</b>       | Fjärråterställning vid larm.<br>Styrenheten återställs automatiskt vid spänningsbortfall.                                                                                                    |
| <b>Larmrelä<br/>(13-14-15)</b>         | Sluter mellan 14-15 vid larm eller spänningsbortfall.<br>Max 0,5 A resistiv last / 30 V AC/DC.                                                                                               |
| <b>Modbus<br/>(A-B-C)</b>              | Om Modbus skall användas, se manual på vår hemsida<br><a href="http://www.ibccontrol.se">www.ibccontrol.se</a> .                                                                             |

## INSIGNAL/VARVTAL

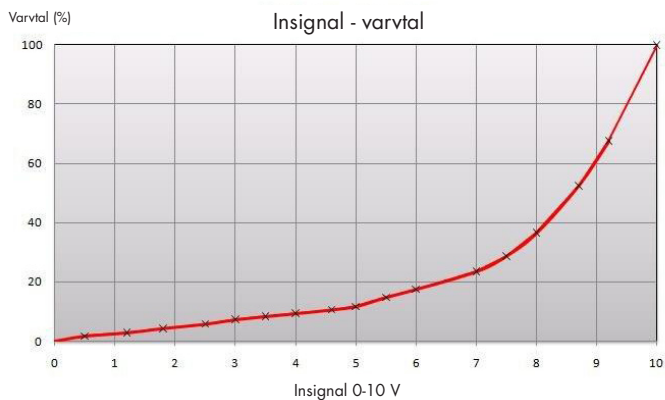

Insignalen är direkt proportionell mot verkningsgraden på rotorn, vilket innebär att insignal och varvtal är enligt vidstående diagram.

## KONTROLL INNAN STYRENHETEN SPÄNNINGSSÄTTS



|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrollera att</b> | styrenheten är inkopplad enligt anvisning på sidan 10.<br>Anslutningsspänning 1x230-240 V +/-15%, 50/60 Hz. |
| <b>Kontrollera att</b> | insignalen är 0-10 V.                                                                                       |
| <b>Kontrollera att</b> | rotationsvakt och renblåsningsfunktion är inkopplade.                                                       |


## DRIFTTAGNING AV UTRUSTNINGEN



Bör ske i ordningsföljd

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrollera att</b>                  | motorn roterar åt rätt håll i förhållande till roterns rotationsriktning.<br>Vid fel skiftas två faser till motorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Injustering av maxvarv</b>           | Ställ DIP-omkopplaren för "High speed" i läge ON.<br>Justera "Max rpm" så att rotorn roterar med 10-12 rpm<br>(eller efter anvisning från rotortillverkaren).<br>Efter testkörning, tillse att DIP-omkopplaren står i läge OFF.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kontroll av minvarv</b>              | Ställ DIP-omkopplaren för "Low speed" i läge ON.<br>Kontrollera att rotorn går igång.<br>Minvarvet är fast inställt.<br>Efter testkörning, tillse att DIP-omkopplaren står i läge OFF.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kontroll av renblåsning</b>          | Slå av spänningen.<br>Tillse att DIP-omkopplaren "Cleaning function" är i läge ON, samt att insignalen är bortkopplad.<br>Efter spänningstillslag startar renblåsningsfunktionen med att rotorn roterar under 6 sekunder, med en hastighet på motorn på 5 rpm, därefter står rotorn still i 3 sekunder.<br>Efter detta startar den egentliga renblåsningen, med en slumpmässig tid, mellan 10 till 20 sekunder med 20 rpm på motorn. |
| <b>Kontroll av Intern rotationsvakt</b> | Gul lysdiod "Rotation" skall blinka efter godkänd mätning.<br>För mer information, se "Funktionsbeskrivning" sidan 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Extern rotationsvakt</b>             | Gul lysdiod "Rotation" skall blinka då magneten passerar rotationsvakten, oavsett DIP-omkopplarens läge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Avsluta med att</b>                  | låta reglercentralen styra rotorn på max- och minvarv och kontrollera att roterns hastighet är rätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |


## EMC-INSTALLATION

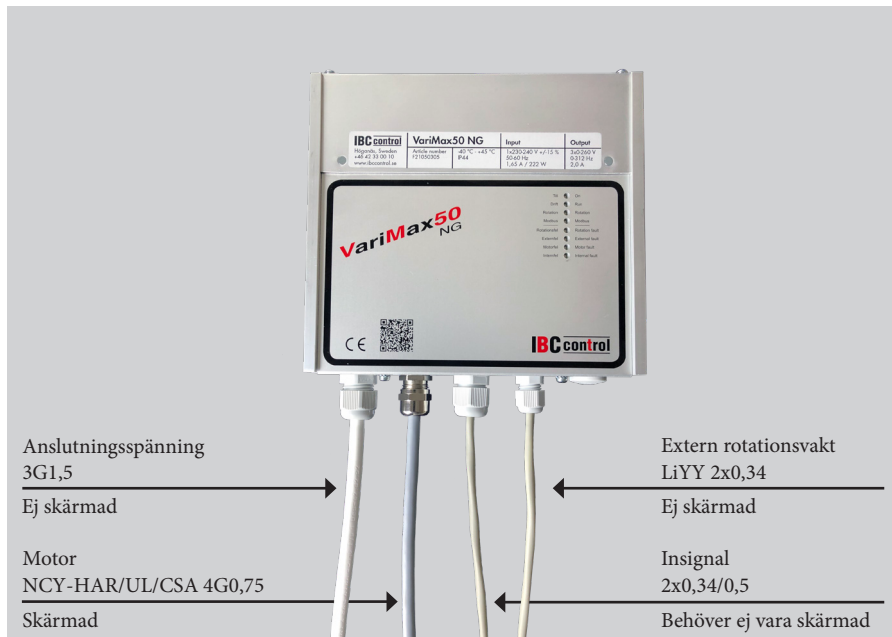

EMC-förskruvning skall användas till skärmad kabel.

Ovanstående kablar, eller likvärdiga, skall användas för att uppfylla EMC-direktivet.

## EMC-FÖRSKRUVNING

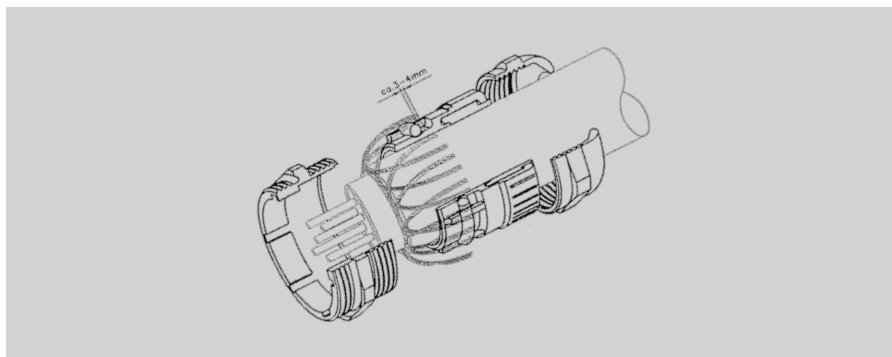

OBS!

Vid anslutning av skärmen till EMC-förskruvningen, är det viktigt att anslutning sker enligt ovan.

F21050905  
VERSION 1.0  
2020-10-01



IBC control AB  
Brännerigatan 5 A  
263 37 Höganäs  
Sverige  
Tel 042-33 00 10  
[www.ibcccontrol.se](http://www.ibcccontrol.se)  
[info@ibcccontrol.se](mailto:info@ibcccontrol.se)